

MANUEL D'UTILISATION
DE VOTRE
DÉCODEUR DSI 702 PAR



Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

DESCRIPTION DU COFFRET



1 décodeur



1 télécommande

Télécommande modèle 1

OU



Télécommande modèle 2



1 câble HDMI

OU



1 prise péritel



1 prise secteur



2 piles

Merci de votre confiance

Vous venez de vous abonner à PARABOLE RÉUNION, votre décodeur vous permet de recevoir les chaînes par le satellite avec PARABOLE RÉUNION grâce à une seule antenne satellite.

Si vous ne disposez pas d'une antenne satellite, vous devrez en installer une et vous pourrez vous faire aider en faisant appel à un installateur qualifié.

Ce manuel vous guidera pas à pas lors de l'installation de votre décodeur puis il vous expliquera ses différentes fonctions. Pour l'installation du décodeur, il est préférable de lire une première fois les explications d'un paragraphe ou d'un chapitre avant d'effectuer les manipulations. Ce manuel comporte donc deux parties intitulées INSTALLATION et UTILISATION.

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

SOMMAIRE

INSTALLATION 5

1 **Recommandations** 6

Recommandations de sécurité 6

Alimentation du décodeur 8

Recommandations énergétiques 8

Entretien 8

2 **Branchements** 9

Description de la face avant
du décodeur 9

Description de la face arrière
du décodeur 10

Branchement avec un téléviseur 11

Branchement avec un système
audio analogique 12

Branchement avec un ampli
home-cinéma avec entrée audio 5.1 13

Branchement à une prise secteur 13

3 **Télécommande** 14

Les touches 14

Mise en place des piles 16

4 **Installation du décodeur** 17

Mise en service du décodeur 17

UTILISATION 18

5 **Choix d'un programme** 19

Sélection directe d'une chaîne 19

Zapping 19

Zapping des chaînes préférées 20

Liste des chaînes 20

Réglage du volume 20

6 **Informations Programmes** 21

Utilisation du Bandeau Info 21

7 **Sécurisation d'accès aux chaînes** 22

Changement du code parental 22

Verrouillage des chaînes 26

8 **Réinstallation du décodeur** 28

Accéder au menu décodeur 28

Configuration par défaut 29

INSTALLATION

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

1 RECOMMANDATIONS

1.1. Recommandations de sécurité

Votre décodeur a été fabriqué selon les normes de sécurité Européennes, néanmoins vous devez prendre des précautions pour son bon fonctionnement, en toute sécurité.


Il est important de lire attentivement le manuel, notamment les instructions de sécurité ci-dessous. Si vous avez le moindre doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité du décodeur, contactez PARABOLE RÉUNION au 0262 21 21 21.

Pour éviter les risques de choc électrique :

- Débrancher le décodeur du secteur avant de brancher (ou débrancher) un autre équipement. Souvenez-vous qu'un contact avec le 230V AC - 50Hz peut être mortel ou causer un choc électrique important.
- Ne jamais enlever le capot du décodeur. Si le décodeur tombe en panne, contacter PARABOLE RÉUNION.
- Ne permettre à personne l'insertion de quoi que ce soit dans les trous ou ouvertures sauf pour insérer la carte à puce.

- Ne pas obstruer les trous de ventilation, ne jamais le poser sur une matière souple telle qu'un tapis...
- Ne rien poser sur le décodeur qui puisse se déverser dedans (Chandelles, récipient de liquides). Ne pas l'éclabousser avec un liquide. Si un objet ou un liquide rentrait dans le décodeur : le débrancher immédiatement et contacter le service client.
- Ne pas déposer le décodeur dans un environnement trop chaud, froid, humide. Le décodeur est prévu pour fonctionner à une température inférieure à 45 degrés Celsius.
- Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou une origine similaire.
- En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le décodeur du secteur et du TV.
- Laisser la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher le décodeur rapidement

Installez ce décodeur, à plat, sur un support adapté (mobilier), en lui laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm).

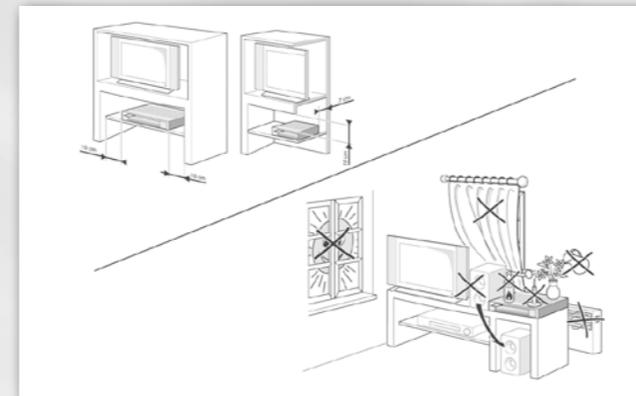

CE Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que ce produit satisfait les exigences des directives Européennes 2006/95/EC, 2004/108/EC et 2005/32/EC qui recouvrent respectivement les aspects sécurité, compatibilité électromagnétique et éco-conception.

 Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse", non isolée à l'intérieur du produit, qui peut être suffisante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.



Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant le produit.

Environnement :

Les piles contiennent des éléments très polluants pour l'environnement. **NE PAS LES JETER.** Pensez à les déposer dans les bacs destinés au recyclage.



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

1.2. Alimentation du décodeur

Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation est compatible avec celle qui est acceptée par votre décodeur (230V AC - 50Hz).

Branchez le câble secteur livré après avoir effectué les autres branchements (voir page 9).

En cas de doute, contactez PARABOLE RÉUNION.

1.3. Recommandations énergétiques



Quelques conseils utiles pour économiser l'énergie et préserver votre cadre de vie :

Limitier la consommation énergétique des appareils électroniques, lorsqu'ils sont inutilisés, constitue une pratique écologique à privilégier.

- **Recommandation n°1** : Un appareil éteint consomme moins d'énergie qu'un appareil en veille. Pensez à éteindre votre appareil avant une absence prolongée.

- **Recommandation n°2** : Un appareil électronique mis en veille consomme moins d'énergie qu'un appareil en marche de façon permanente.
- **Recommandation n°3** : La fabrication d'un appareil électronique, sa destruction, son recyclage ont un coût pour l'environnement.


1.4. Entretien

Le décodeur peut être nettoyé à l'aide d'un linge doux et sec. Nettoyer régulièrement les trous de ventilation.

N'utilisez ni tampon abrasif, ni poudre décapante, ni solvants tels qu'alcool ou térébenthine : ils pourraient endommager la finition du décodeur.

2 BRANCHEMENTS

2.1. Description de la face avant du décodeur

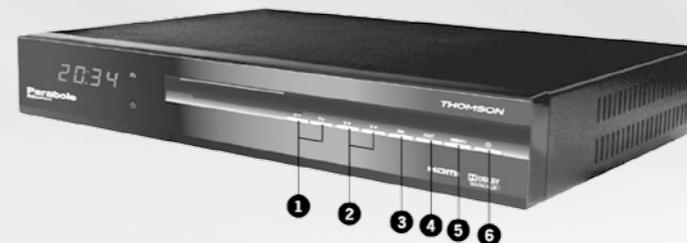

1. **Fonction programme +/-** : Permet de zapper d'un programme à l'autre.
2. **Fonction volume +/-** : Permet de baisser ou d'augmenter le volume sonore.
3. **Touche OK** : Permet de valider une action ou un choix dans un menu.
4. **Touche EXIT** : Permet de sortir d'un menu.
5. **Touche MENU** : Permet d'afficher le menu principal.
6. **Mise en veille et sortie de veille** : Revient sur le dernier programme visualisé en sortie de veille.


Parabolé
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabolé
Réunion


TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

2.2. Description de la face arrière du décodeur

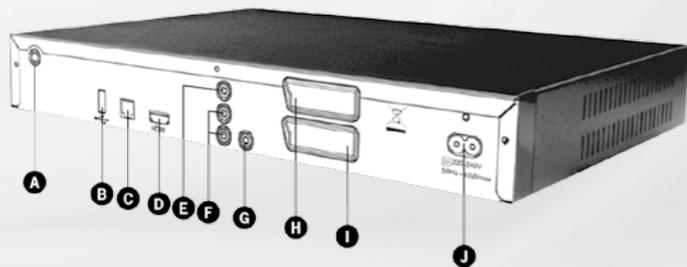

- A. Entrée signal satellite** : Pour brancher votre câble d'antenne satellite.
- B. Port USB.**
- C. Port ETHERNET.**
- D. Connecteur HDMI** : Pour raccordement via un câble HDMI.
- E. Connecteur vidéo CVBS (jaune)** : Transmet un signal vidéo composite.
- F. Connecteurs audio CINCH (blanc & rouge)** : Transmettent des signaux audio (gauche & droite).
- G. Connecteur audio SPDIF optique** : Pour connexion chaîne HiFi ou ampli.
- H. Connecteur Péritel** : Pour raccordement à un téléviseur.
- I. Connecteur Péritel** : Pour raccordement à un enregistreur.
- J. Prise d'entrée secteur 230V AC - 50Hz** : Pour alimenter votre décodeur.

2.3. Branchement avec un téléviseur

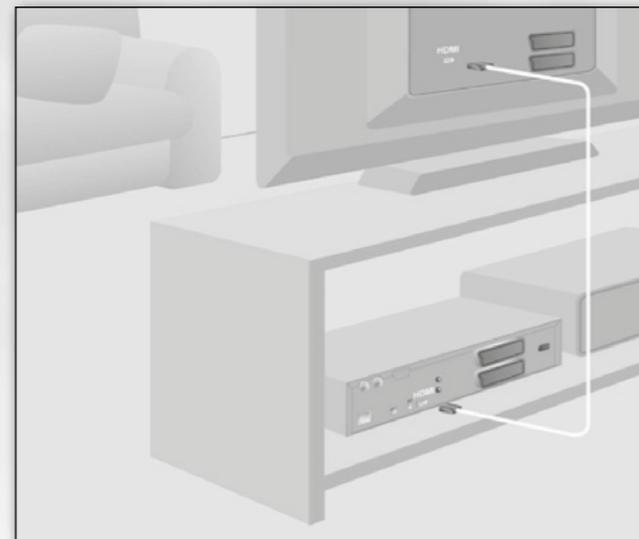

Cas 1 : votre téléviseur dispose d'entrées HDMI


Le décodeur peut se raccorder directement à votre téléviseur via un câble HDMI.

Cette connexion entièrement numérique vous assure la meilleure qualité d'image possible.

Elle achemine également le son en numérique vers votre téléviseur.

Lorsque votre téléviseur est connecté par liaison HDMI au téléviseur, la vidéo n'est plus disponible sur la sortie péritel TV SCART.

2.4. Branchement avec un système audio analogique

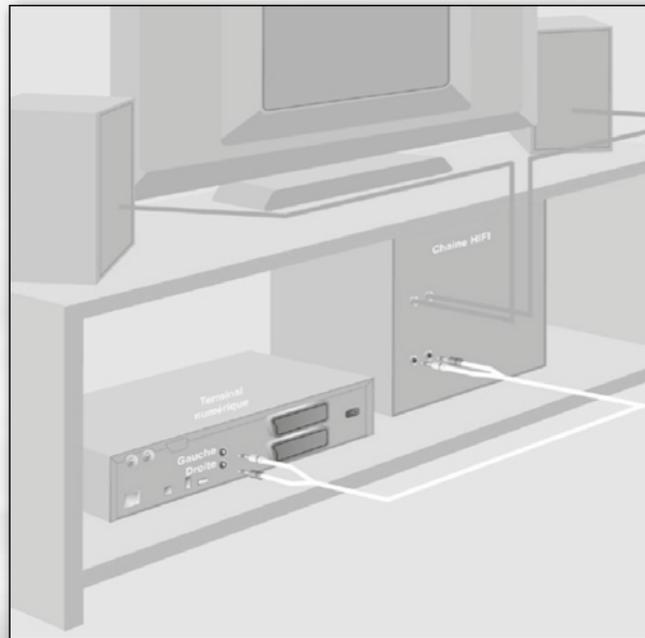

Si vous possédez une installation stéréophonique (amplificateur, chaîne HiFi, ...) vous pouvez la raccorder à votre décodeur afin d'améliorer votre confort d'écoute.

Utilisez le câble RCA fourni afin de brancher les prises **Audio L** (fiche blanche) et **R** (fiche rouge) de votre décodeur aux prises Audio L et R de votre système audio.

2.5. Branchement avec un ampli home-cinéma avec entrée audio 5.1



Vous avez aussi la possibilité de raccorder votre décodeur à votre ampli home-cinéma.

Dans cette configuration, vous pourrez recevoir certains programmes avec un son numérique multi-canal et bénéficier ainsi de l'ensemble des effets sonores permettant de retrouver l'ambiance des grandes salles de cinéma.

Pour réaliser cette installation, un câble audio SPDIF optique est nécessaire (non fourni). Ce câble doit être branché entre la sortie **SPDIF** de votre décodeur et une entrée audio optique de votre ampli home-cinéma.

2.6. Branchement à une prise secteur


Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation soit compatible avec celle de votre décodeur (230V AC - 50Hz). Enfoncez complètement le câble d'alimentation fourni **d'abord** dans la prise **230V AC - 50Hz** à l'arrière du décodeur puis dans une prise électrique murale. Un voyant rouge en façade du décodeur indique que l'appareil est sous tension.

Attention : Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher rapidement le décodeur en cas de nécessité (orage, incident technique, ...).

3 TÉLÉCOMMANDE

3.1. Les touches

3.1.1. Télécommande modèle 1

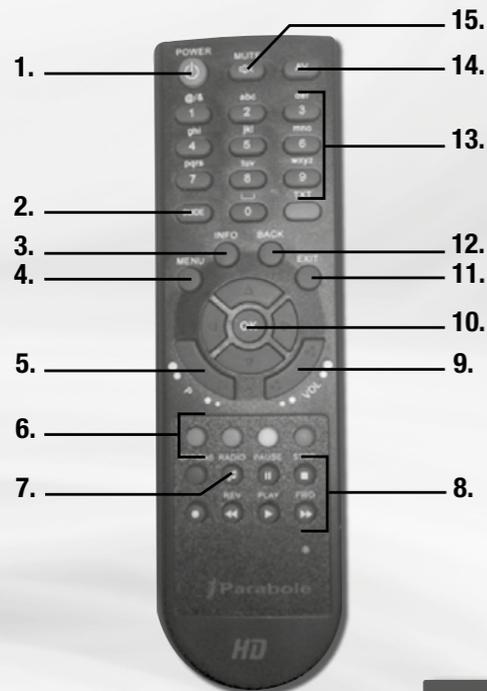


1. Mise en marche et arrêt de votre décodeur.
 2. Accès au guide des programmes.
 3. Accès aux informations du programme regardé.
 4. Accès au menu principal.
 5. Changement de chaîne.
 6. Touche jaune = accès à votre messagerie.
Touche verte = affichage de l'heure sur l'écran.
Touche rouge = accès au menu I-média.
Touche bleu = accès à la chaîne vue précédemment.
- Lorsque le bandeau est affiché à l'écran, la touche mauve de la télécommande permet un changement de langue (VF ou VO).
7. Accès aux stations radio.
 8. Fonctions de lecture et d'enregistrement (options REC).
 9. Contrôle du volume.
 10. Validation d'une sélection / Navigation dans le plan de chaînes par thématique.
 11. Sortie du menu.
 12. Retour à l'écran précédent.
 13. Accès aux chaînes.
 14. Sélection d'une source externe.
 15. Coupure du son.

Parabolé
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

3.1.2. Télécommande modèle 2

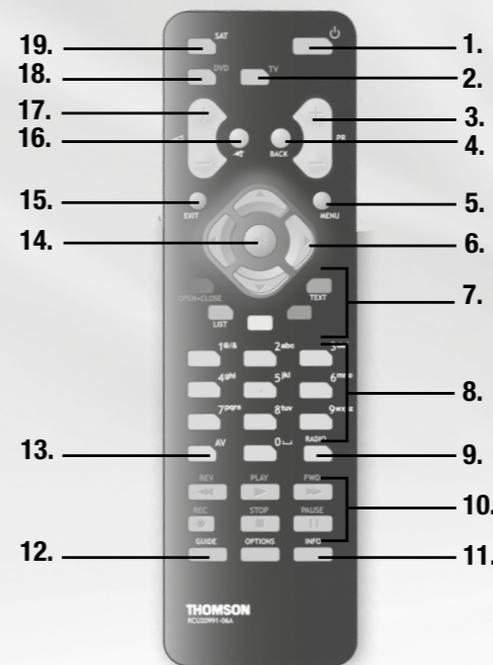

1. Mise en marche et arrêt de votre décodeur.
2. Accès aux fonctions de votre TV.


3. Changement de chaîne.
 4. Retour à l'écran précédent - Retour à la dernière chaîne consultée.
 5. Accès au menu principal.
 6. Déplacement dans les écrans interactifs.
 7. Touche jaune = accès à votre messagerie.
Touche verte = affichage de l'heure sur l'écran.
Touche rouge = accès au menu I-média.
Touche bleu = accès à la chaîne vue précédemment.
- Lorsque le bandeau est affiché à l'écran, la touche mauve de la télécommande permet un changement de langue (VF ou VO).
8. Accès aux chaînes.
 9. Accès aux stations de radio.
 10. Fonctions de lecture et d'enregistrement (options REC).
 11. Accès aux informations du programme regardé.
 12. Accès au guide des programmes.
 13. Sélection d'une source externe.
 14. Validation d'une sélection / Navigation dans le plan de chaînes par thématique
 15. Sortie du menu.
 16. Coupure du son.
 17. Contrôle du volume.
 18. Accès aux fonctions de votre DVD.
 19. Accès aux fonctions de votre décodeur SAT.

Parabolé
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

3.2. Mise en place des piles

Avant d'utiliser votre télécommande, insérez les 2 piles AAA fournies en suivant les étapes suivantes :

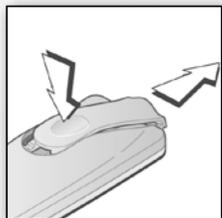

étape 1



étape 2



étape 3

Informations importantes au sujet des piles

- Respectez les polarités + et - comme indiqué à l'intérieur de la trappe.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme le soleil, ne les jetez pas au feu.
- N'essayez pas de les ouvrir : elles pourraient couler ou exploser.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines.
- Enlevez immédiatement les piles qui fuient.
- Attention des piles qui fuient peuvent provoquer des brûlures cutanées ou d'autres atteintes physiques.



Respectez l'environnement !

Avant de jeter des piles, informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles font l'objet d'un recyclage spécial et s'il peut se charger de les récupérer.

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

4 INSTALLATION DU DÉCODEUR

4.1. Mise en service du décodeur

- Allumez votre téléviseur.
- Allumez votre décodeur en dirigeant la télécommande vers ce dernier puis en appuyant sur la touche .
- Le numéro de la dernière chaîne visionnée s'affiche en façade du décodeur. Il confirme la mise en marche. L'écran d'accueil de votre décodeur PARABOLE RÉUNION apparaît sur votre téléviseur.
- Vous pouvez insérer votre carte d'abonnement PARABOLE RÉUNION dès maintenant.

Pour un fonctionnement optimum de votre décodeur, nous vous conseillons de :

- Laisser la carte dans le décodeur.
- Éviter de retirer et de réinsérer votre carte si cela n'est pas nécessaire.
- Manipuler votre carte avec précaution.
- Ne pas nettoyer votre carte cela risque d'endommager la "Puce".

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

UTILISATION

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

5 CHOIX D'UN PROGRAMME

5.1. Sélection directe d'une chaîne

La sélection directe d'une chaîne s'effectue en tapant son numéro avec les touches 0 à 9 de la télécommande.

5.2. Zapping

Le zapping consiste à accéder aux chaînes précédentes ou suivantes en faisant défiler l'offre de programmes.

Il s'effectue au moyen des touches **P+** et **P-** de la télécommande. Si vous êtes sur la dernière chaîne de la liste et que vous appuyez sur **P+**, vous retournerez automatiquement à la première chaîne de la liste (et inversement). Si vous restez appuyé sur une des touches **P+** ou **P-**, les numéros de chaînes et leur nom défilent dans le bandeau zapping qui s'affiche au bas de l'écran.

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

5.3. Zapping chaînes préférées



Pour faire le choix des préférences de chaînes appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.



Pour enlever des chaînes qui n'apparaissent pas dans votre bouquet ou que vous ne souhaitez pas visualiser lors du zap, il

vous suffit d'appuyer sur la touche **BLEUE** de votre télécommande. Si un cœur apparaît à droite du service, cette chaîne sera présente lors d'un zap.

5.4. Liste des chaînes

La liste des chaînes PARABOLE RÉUNION est accessible par la touche **OK** de votre télécommande.

A partir de cette liste, vous pouvez accéder directement à celle désirée, après l'avoir sélectionnée et confirmée par la touche **OK**.

Vous trouverez aussi différentes informations sur les programmes (notamment le verrouillage).

La navigation se fait avec les touches **▼/▲ / ◀/▶**.

5.5. Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez respectivement les touches **▲ +** et **▼ -**.

Pour couper rapidement le son, utilisez la touche **⏸**.

Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche **⏸** ou sur les touches **▲ +** et **▼ -**.

6 INFORMATIONS PROGRAMMES

6.1. Utilisation du bandeau Info

Lorsque vous visionnez une chaîne, vous pouvez afficher une zone d'information en bas de l'écran.

Les informations qu'elle contient vous permettent de connaître le nom de la chaîne, son numéro ainsi que le résumé du programme.



Appuyez une fois sur la touche **INFO** pour afficher le bandeau. Appuyez de nouveau pour enlever le bandeau.

Parabole
Réunion


TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

7 SÉCURISATION D'ACCÈS AUX CHAÎNES

7.1. Changement du code parental

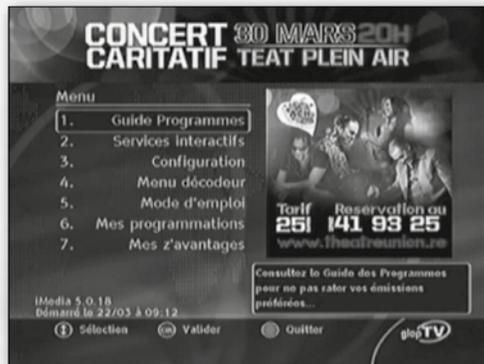


Entrez dans le menu I-média avec la touche **ROUGE** ou **MENU** de votre télécommande et allez dans le menu CONFIGURATION.




Entrez dans le menu SECURITE pour changer votre code parental.

Parabolé
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

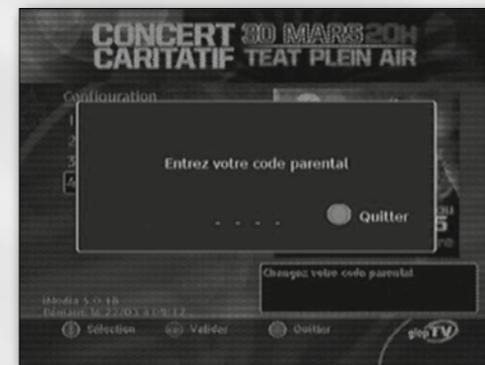


Entrez votre code PARABOLE qui est par défaut "0000".

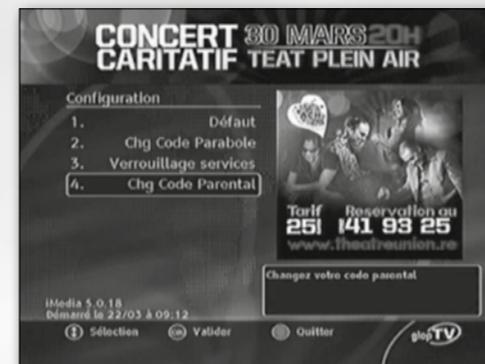


Entrez dans le menu CHG CODE PARENTAL.

Parabolé
Réunion


TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

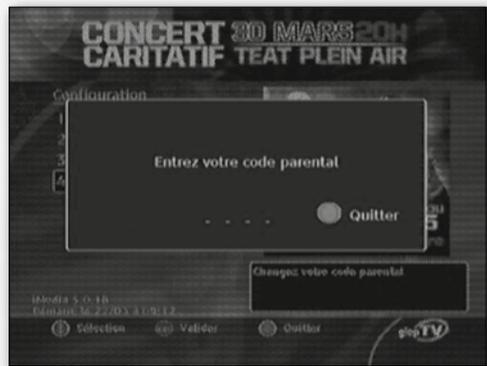

Entrez votre code parental qui est par défaut "0000".

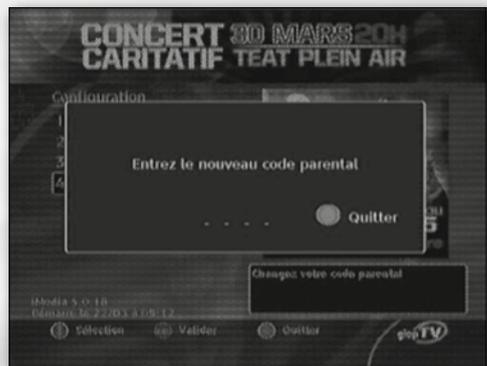

Entrez votre code parental personnel de 4 chiffres.

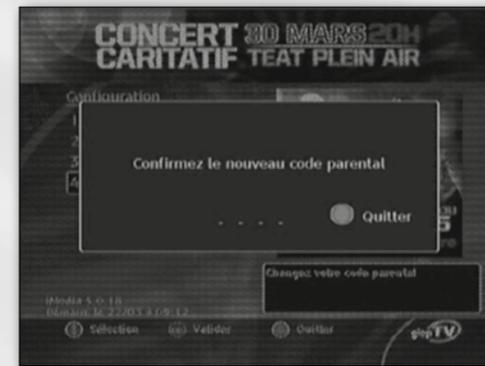

Entrez à nouveau votre code personnel pour confirmer.




Votre code parental a bien été changé.


24

25


7.2. Verrouillage des chaînes

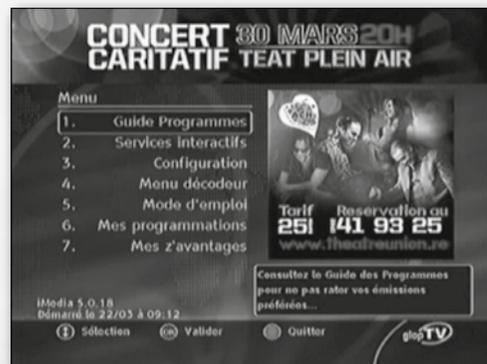

Entrez dans le menu I-média avec la touche **ROUGE** de votre télécommande et allez dans le menu CONFIGURATION.

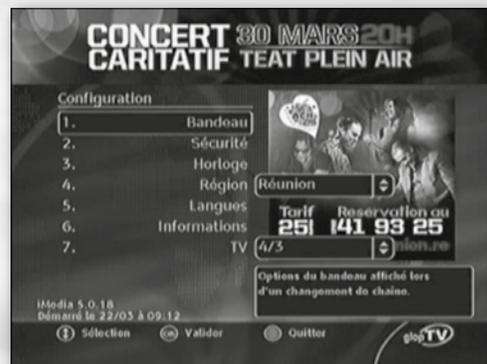

Entrez dans le menu SECURITE en entrant le code PARABOLE "0000".

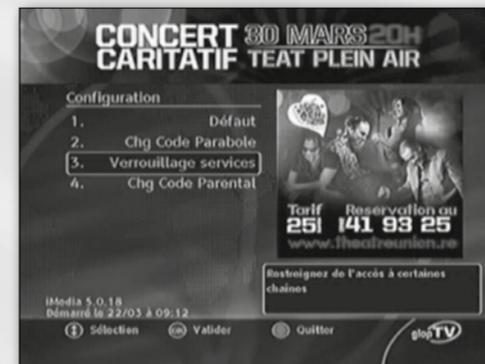

Entrez dans le menu VERROUILLAGE SERVICE.



Pour verrouiller les chaînes, il vous suffit d'appuyer sur la touche **BLEUE** de la télécommande, puis validez par **OK**.

Parable
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parable
Réunion


TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

8 RÉINSTALLATION DU DÉCODEUR


8.1. Accéder au menu décodeur



Pour accéder au menu du décodeur appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

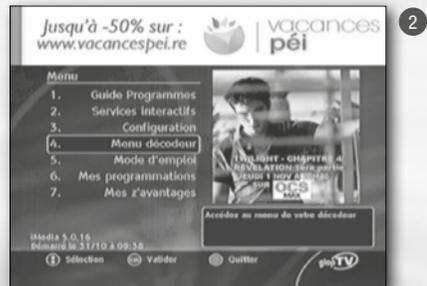

Ensuite appuyez sur la touche **4**.

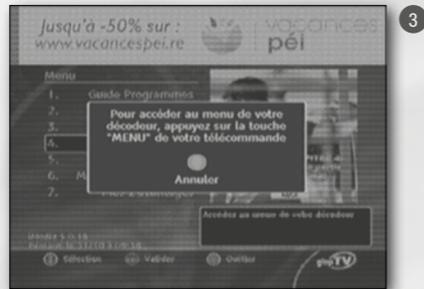

Et pour finir sur la touche **MENU** de votre télécommande.




Vous accédez maintenant au menu décodeur.


Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

8.2 Configuration par défaut

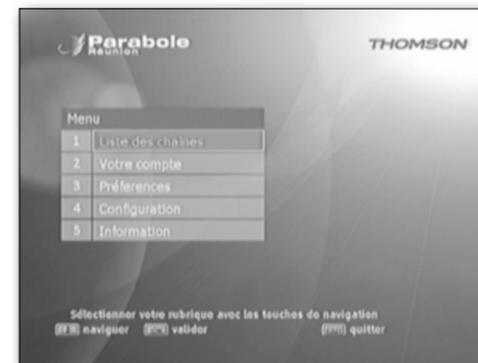


Pour effectuer une configuration par défaut, veuillez accéder au menu décodeur.

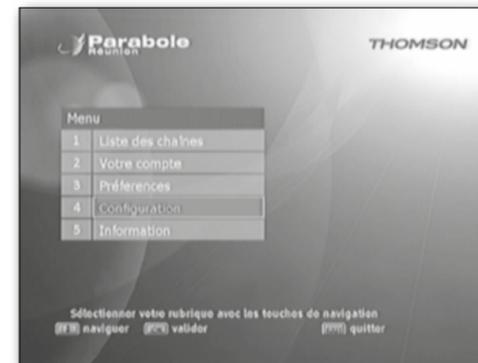

Déplacez-vous avec la flèche du bas sur le menu **CONFIGURATION** puis **OK**.

Parabole
Réunion


TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

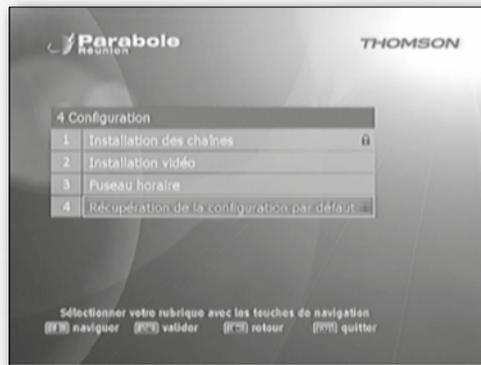

Déplacez-vous avec la flèche du bas sur le menu :
RÉCUPÉRATION DE LA CONFIGURATION PAR DÉFAUT puis **OK**.



Entrez le code d'accès **0000**.

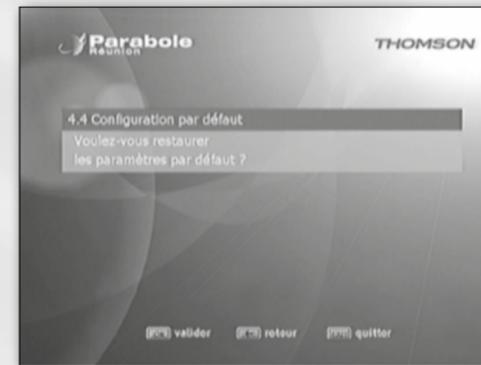

Validez avec la touche **OK**. Après validation le décodeur va s'éteindre et re-démarrer.



Au démarrage de décodeur validez avec la touche **OK** pour le choix des langues.

Parabole
Réunion


TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE



Appuyez sur la touche **OK**.

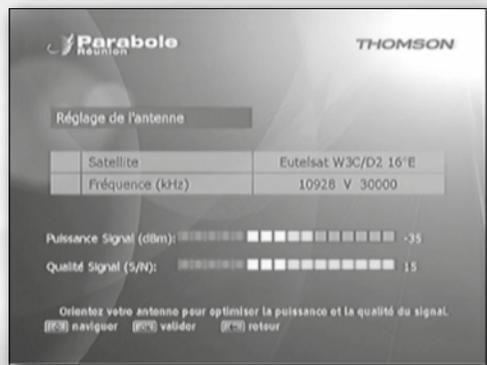


Vérifiez que vous ayez un signal correct comme ci-dessus puis validez avec **OK**.
En cas d'absence de signal, vérifiez que votre câble d'antenne soit bien vissé sur l'entrée satellite voir p.10.
Si le signal est toujours absent, merci de vous rapprocher de notre Service Abonnés au 0262 216 216.



Après avoir trouvé toutes les chaînes de PARABOLE REUNION validez avec la touche **OK**.



Validez le fuseau horaire.

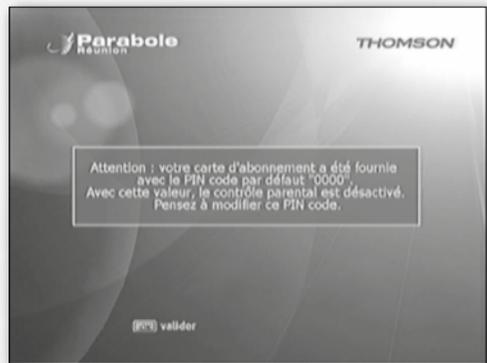

Appuyez sur la touche **OK**.




Appuyez sur la touche **OK** pour valider l'installation de votre décodeur.

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE



Après validation de l'installation les images du décodeur vont se figer quelques secondes pour pouvoir installer l-média.

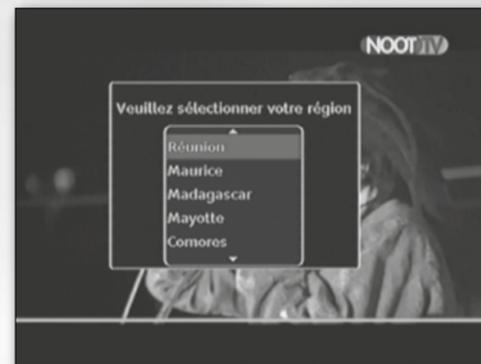

Validez votre région et appuyez sur **OK**. Votre décodeur est **OPERATIONNEL**.

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Parabole Réunion

2 rue Emile Hugot, Technopole de la Réunion - 97490 Sainte-Clotilde.

Tél. : 0262 216 216 - www.parabolereunion.com

Parabole
Réunion

TV . INTERNET . TÉLÉPHONE

Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteur elle-même protégée par les brevets U.S. et d'autres droits de propriétés intellectuelles. A moins qu'il n'en soit spécifié autrement par Rovi Corporation, l'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être expressément autorisée par Rovi Corporation et est uniquement destinée à un usage privé et à d'autres diffusions limitées. La rétro-conception (reverse engineering) ou le démontage est strictement prohibé. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.